


57SP1608, 2608, 1611, 2611, 1616, 2616, 1622 ČERPADLO SUPER PUMP

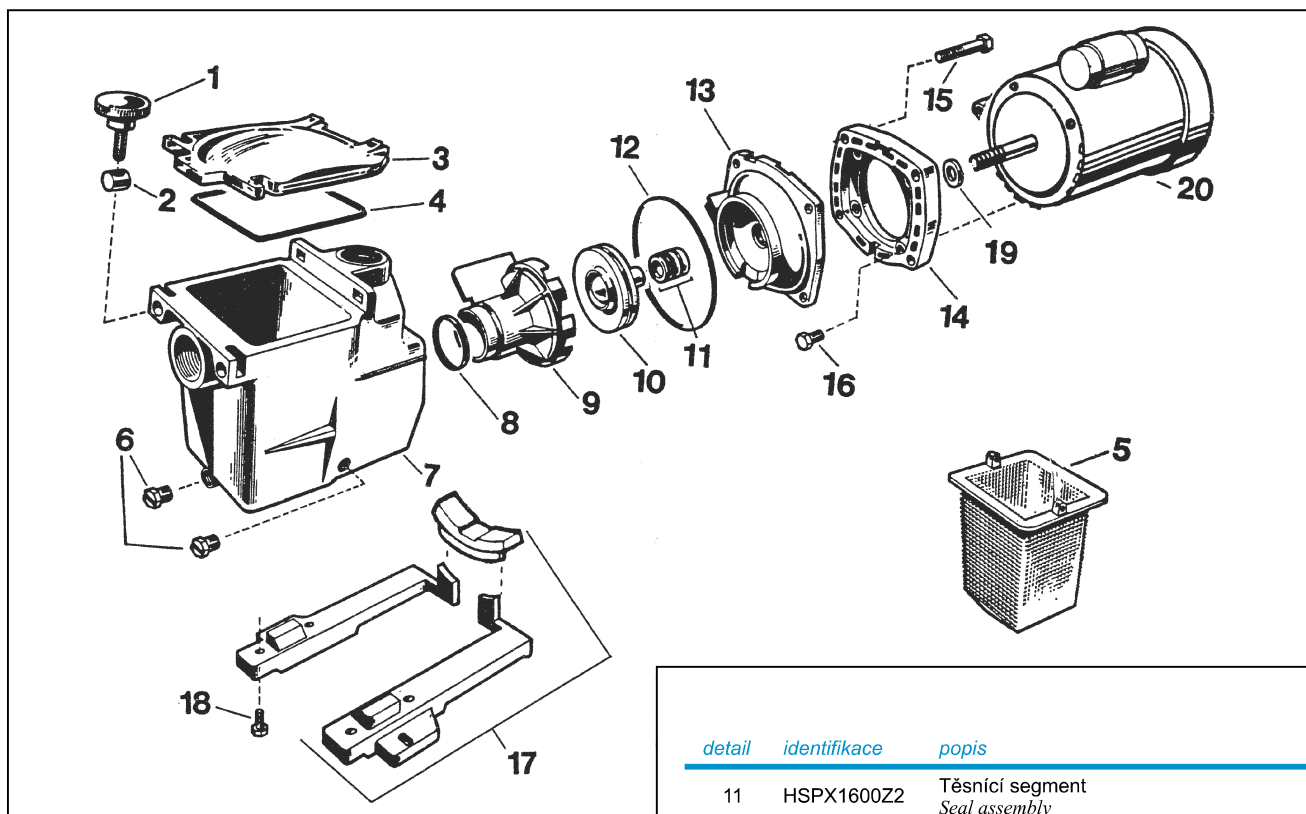

detail	identifikace	popis
1+2	HSPX1600PN	Šroub a matice víka předfiltru Screw and nut of lid
3	HSPX1600D	Víko předfiltru Lid
4	HSPX1600S	Těsnění víka předfiltru Lid gasket
5	HSPX1600M	Košík předfiltru Basket
6	HSPX1700FG	Vypouštěcí šroub Drain plug
7	HSPX1600AA	Tělo pumpy-vývody 1,5" Pump housing 1 1/2"
7	HSPX1620AE	Tělo pumpy-vývody 2" Pump housing 2"
8	HSPX1600R	Těsnění difusoru Diffuser gasket
9	HSPX1608BEX	Difusor do 1997 Diffuser SP1606XE8,1622XE25,2606XE8
9	HSPX1608BEX	Difusor nad 1997 Diffuser SP1608XE11,1611XE16,1616XE22
9	HSPX2600BE	Difusor nad 1997 Diffuser SP1608XE11,1611XE16,1616XE22
9	HSPX2600BE	Difusor nad 1997 Diffuser SP2608XE11,2611XE16,2616XE22
10	HSPX1606CEX	Turbína Impeller SP1606XE8,SP2606XE8
10	HSPX1608CEX	Turbína do 1997 Impeller SP1608XE11 until 1997
10	HSPX1611CEX	Turbína do 1997 Impeller SP1611XE16 until 1997
10	HSPX1616CEX	Turbína do 1997 Impeller SP1616XE22 until 1997
10	HSPX1622CEX	Turbína nad 1997 Impeller SP1622XE25 after 1997
10	HSPX2607CE	Turbína nad 1997 Impeller SP2608XE11
10	HSPX2610CE	Turbína nad 1997 Impeller SP2611XE16
10	HSPX2615CE	Turbína nad 1997 Impeller SP2616XE22 after 1997

detail	identifikace	popis
11	HSPX1600Z2	Těsnící segment Seal assembly
12	HSPX1600T	Těsnění těla čerpadla Housing gasket
13+14	HSPX1611E	Čelo čerpadla +příruba Seal plate SP1606XE8,1622XE25,2606XE8
13+14	HSPX1611E	Čelo čerpadla +příruba do 1997 Seal plate SP1608XE11,1611XE16,1616XE22
13+14	HSPX2600E	Čelo čerpadla +příruba nad 1997 Seal plate SP1608XE11,1611XE16,1616XE22
13+14	HSPX2600E	Čelo čerpadla +příruba Seal plate SP2608XE11,2611XE16,2616XE22
15	HSPX1600Z4	Šroub k přírubě motoru Housing screw
16	HSPX0125Z4E	Šroub k motoru Motor cap screw
17	HSPX1600GJ	Montovaná podložka Mounting bracket
18	HSPX1600Z5	Šroub k podložce Mounting foot screw
19	HSPX0125F	Podložka Slinger
20	HSPX0550M	Motor 1F Motor SP1606XE8,1608XE11,2606XE81,2608XE11 (Mono)
20	HSPX0550T	Motor 3F Motor SP1606XE8,1608XE11,2606XE81,2608XE11 (Tri)
20	HSPX0750M	Motor 1F Motor SP1611XE16,2611XE16 (Mono)
20	HSPX0750T	Motor 3F Motor SP1611XE16,2611XE16 (Tri)
20	HSPX1100M	Motor 1F Motor SP1616XE22,2616XE22 (Mono)
20	HSPX1100T	Motor 3F Motor SP1616XE22,2616XE22 (Tri)
20	HSPX1500M	Motor 1F Motor SP1622XE25 (Mono)
20	HSPX1500T	Motor 3F Motor SP1622XE25 (Tri)
	HSPX1600GS	Set těsnění Set gaskets